

TCORX
PROFESSIONAL LINE

Dansk manual



BRX R9500




Cod : GRLDTCORXBRXR9500

Rev : 00















Ed : 09/20



Exploded drawing:

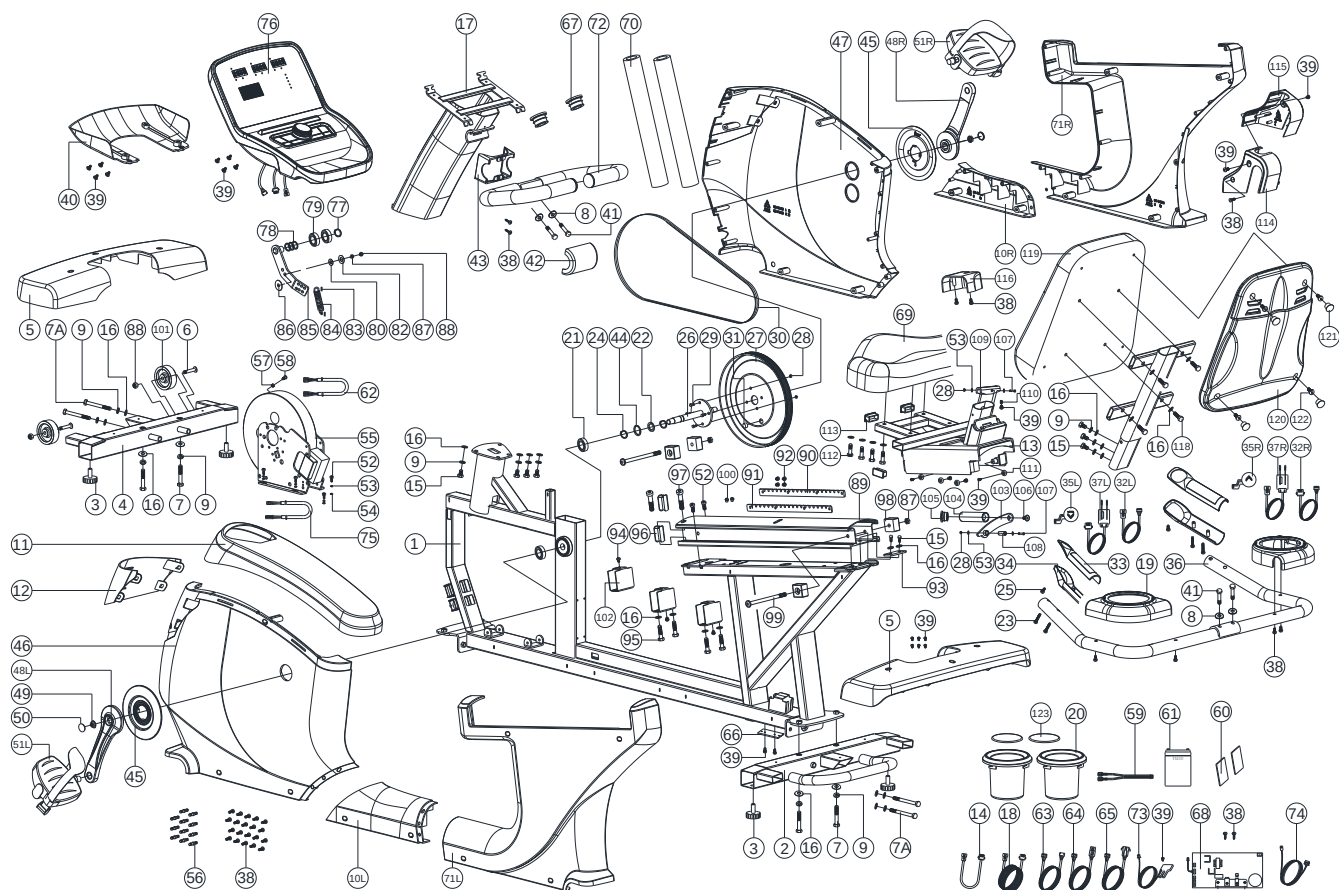

Check list:

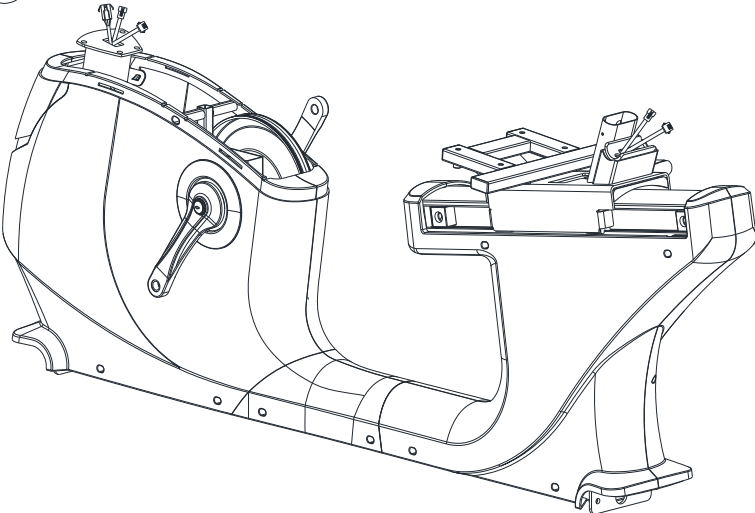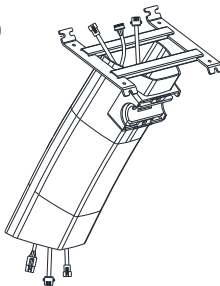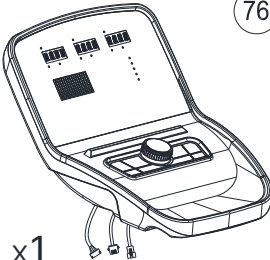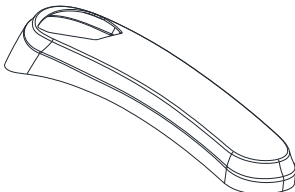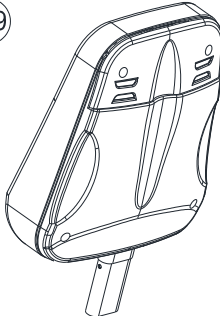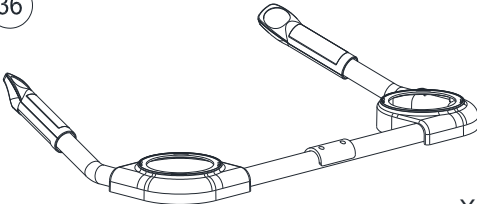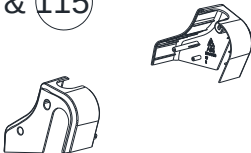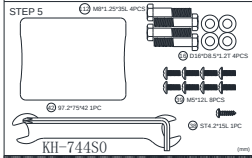
1  x1		17 
		76  x1
4  x1	2  x1	72  x1
5  x2	75  x1	119  x1
36  x1	69  x1	
51L & 51R  x1		114 & 115  x1
		20  x2
STEP 1  STEP 2  STEP 3  STEP 4  STEP 5  KH-744S0 		

Part list:

Part no	Description	Qty	Part no	Description	Qty
1	Main frame	1	61	Chargeable battery	1
2	Rear stabilier	1	62	Connecting cable(2)	1
3	Adjustable wheel	4	63	Upper computer cable	1
4	Front stabilizer	1	64	Upper computer cable	1
5	Front stabilizer cover	2	65	Lower computer cable	1
6	Allen bolt M8*1.25*40L	2	66	Fixing plate(1)	1
7	Hex bolt M8*1.25*70L	4	67	End cap(round)	2
7A	Hex bolt M8*1.25*110L	4	68	Controller	1
8	Curved washer D22xD8.5x1.5T	4	69	Seat	1
9	Spring washer D15.4xD8.2x2T	12	70	Dip foam	2
10L	Middle supporting cover(left)	1	71L	Left rear chain cover	1
10R	Middle supporting cover(right)	1	71R	Right rear chain cover	1
11	Upper decorative cover	1	72	Handleabar	1
12	Rear cover	1	73	Sensor cable	1
13	Seat post	1	74	Electric cable	1
14	Quick key cable(middle)	2	75	Connecting cable	1
15	Hex bolt M8*1.25*15L	4	76	Computer	1
16	Flat washer D16*D8.5*1.2T	29	77	C-clip S-17(1T)	1
17	Handlebar psot	1	78	Waved washer D17*D22*0.3T	3
18	Handle pulse cable	2	79	Bearing 6203-2RS	2
19	Supporting bracket for water bottle holder	2	80	Plastic washer D10*D24*0.4T	1
20	Water bottle holder	2	82	Flat washer D28*D8.5*3T	1
21	Bearing #6004-2RS(C0)	2	83	Plastic cover D3*30L	2
22	Waved washer D27*D20.3*0.5T	1	84	Spring D2.2*D14*55L	1
23	Screw M3*0.5*30L	4	85	Fixing plate for idle wheel	1
24	C-clip D22.5*D18.5*1.2T	2	86	Plastic washer D50*D10*1.0T	1
25	Screw M3*0.5*12L	2	87	Nut M8*1.25*6T	1
26	Crank axle	1	88	Nylon nut M8*1.25*8T	3
27	Belt wheel	1	89	Sliding rail	1
28	Nylon nut M6*1.0*6T	6	90	Limiting plate for seat post	1
29	Hex bolt M6x1.0x15L	4	91	Fixing plate 2	1
30	Belt	1	92	Screw M5*0.8*15L	4
31	Round magnet	1	93	Enforcing plate 2	1
32L	Quick key cable (upper)(2)	1	94	Bolt M6*1*15L	3
32R	Quick key cable(upper)(1)	1	95	Hex bolt M8*1.25*45L	4

33	Upper cover for handle pulse	2	96	Sliding rail for enforcing tube2	2
34	Lower cover for handle pulse	2	97	Allen screw M8*1.25*55L	2
35L	Membrane keys (-)	1	98	Buffer	4
35R	Membrane keys(+)	1	99	Allen bolt M8*1.25*100L	2
36	Handlebar	1	100	Cable plug	2
37L	Quick key cable(lower)(2)	1	101	Wheel	2
37R	Quick key cable(lower)(1)	1	102	Connecting tube for sliding rail	3
38	Screw ST4.2*15L	45	103	Adjustable pole	1
39	Bolt M5*0.8*12L	29	104	Trigger	1
40	Back cover for the computer	1	105	Round cap	1
41	Hex bolt M8*1.25*50L	4	106	Allen bolt M8*1.25*25L	1
42	Rear protective cover for handlebar	1	107	Allen screw M6*1.0*35L	2
43	Front protective cover for handlebar	1	108	Sleeve	1
44	Flat washerD26*D21*1.5T	1	109	Fixing plate	1
45	Crank cover	2	110	Spring D1.5*D10*35L	1
46	Left chain cover	1	111	Wheel	8
47	Right chain cover	1	112	Hex bolt M8*1.25*35L	4
48L	Left crank	1	113	End cap	4
48R	Right crank	1	114	Left protective cover for handlebar	1
49	Anti-loose nut M10*1.25*9T	2	115	Right protective cover for handlebar	1
50	Screw cover	2	116	Adjustable protective cover	1
51L&51R	Pedal set	1	117	Backrest adjusting tube	1
52	Allen screw M6*1.0*15L	6	118	Hex bolt M8*1.25*25L	4
53	Flat washer D13*D6.5*1.0T	8	119	Backrest	1
54	Flat washer D13*D6.5*1.0T	4	120	Backrest decorative cover	1
55	Self-generator system	1	121	Round cap	4
56	Pin	12	122	Bolt	4
57	Nut M5*0.8*5T	1	123	Water pad	2
58	Screw M5*0.8*20L	1		Allen spanner	1
59	Battery connecting cable	1		Spanner	1
60	Buffer bar	2			

Samlingstegning: TRIN 1

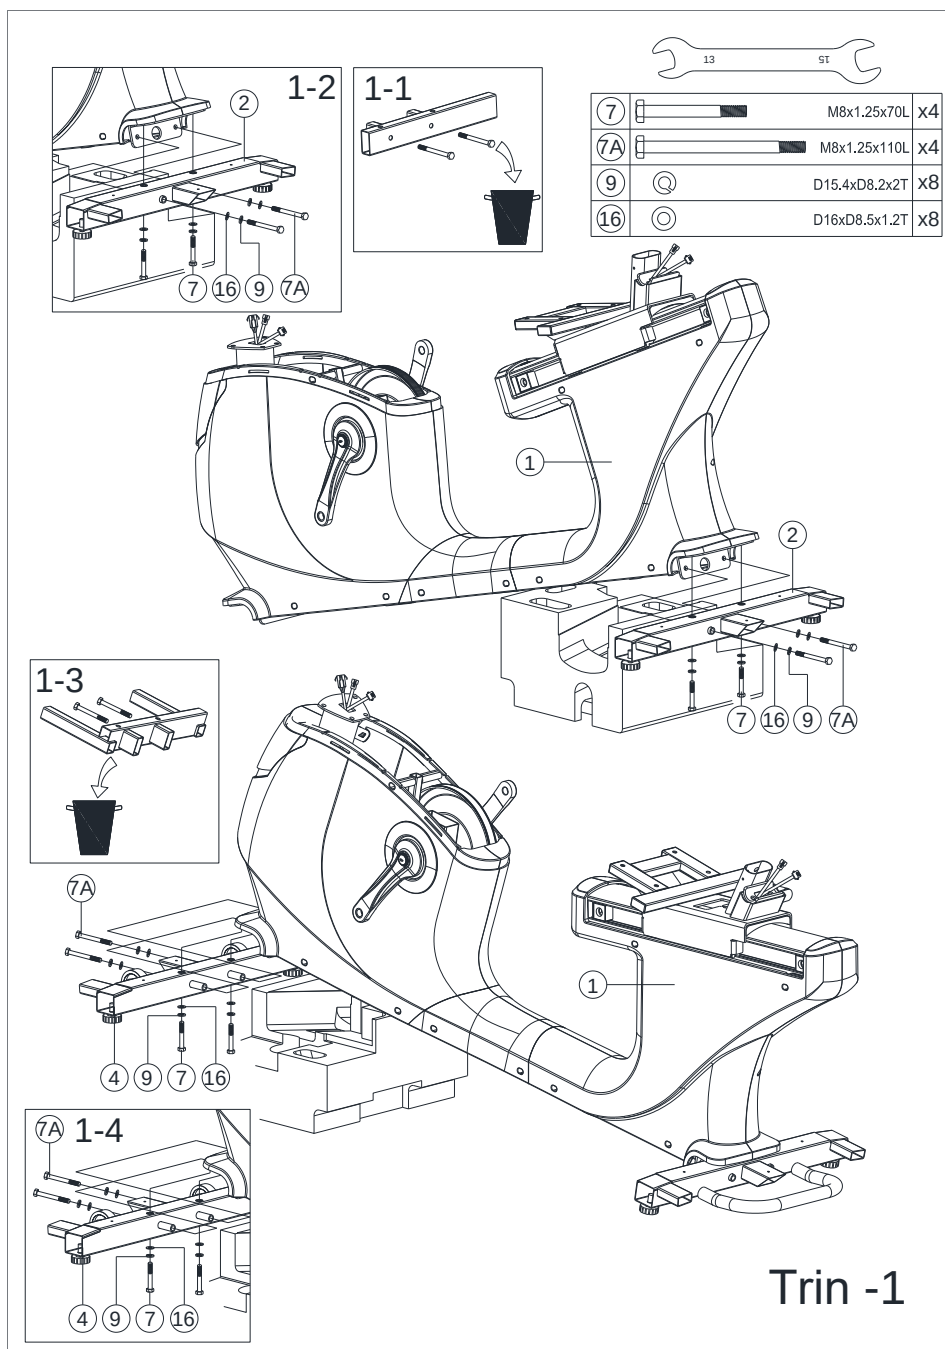


1) Smid fastgørelsesrøret inklusive de to bolte i skraldespanden. De er ikke maskindele. Se venligst 1-1.

2) Tag emballagematerialet Styrofoam og placer det under bagrammen for at samle den bageste stabilisator (2) med hovedrammen (1) ved hjælp af den flade skive (16), fjederskiven (9) og sekskantboltene (7 & 7A). Se venligst 1-2.

3) Smid fastgørelsesrøret inklusive de to bolte i skraldespanden. De er ikke maskindele. Se venligst 1-3.


4) Løft den forreste ramme op med Styrofoam. Saml den forreste stabilisator (4) med hovedrammen (1) ved hjælp af den flade skive (16), fjederskiven (9) og sekskantboltene (7 & 7A). Se venligst 1-4.

Trin 2

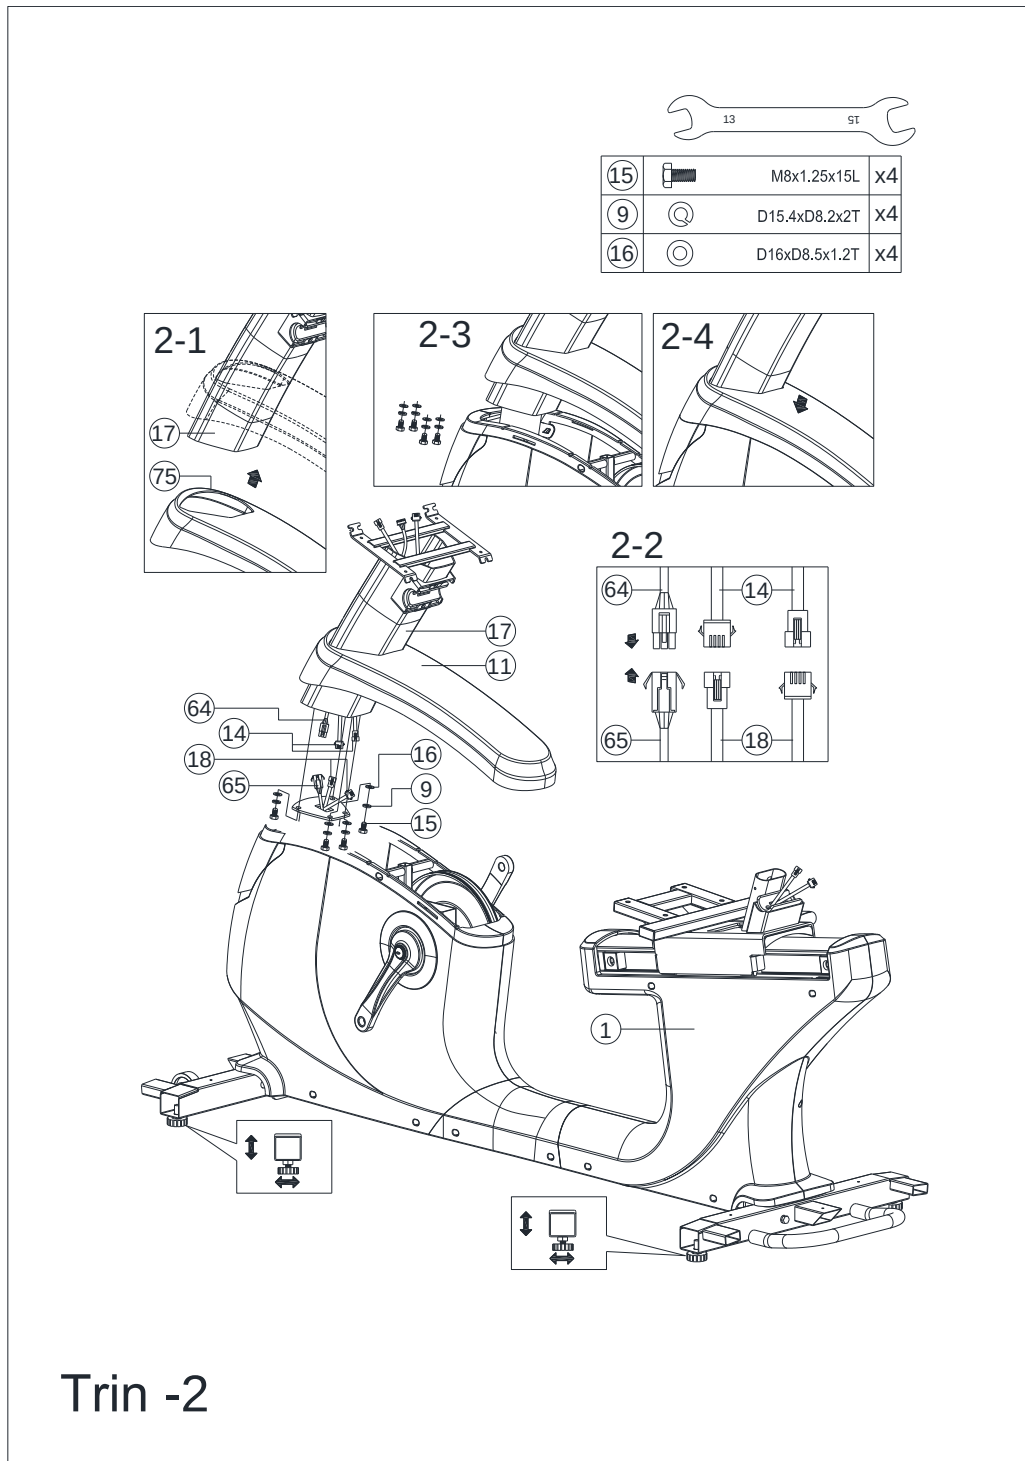

1. Foreslå, at to personer monterer dette trin.
2. Før det øverste dekorative dæksel (11) ind i den forreste stolpe (17), og flyt det op. Se 2-1.
3. Tilslut det midterste kabel til konsollen (64) med det nederste kabel til konsollen (65), det midterste kabel til hurtigknappen (14) og håndpulskalet (18). Se 2-2.
4. Smid fastgørelsespladen i skraldespanden, det er ikke en maskindel. Se 2-3.
5. Sæt det øverste dekorative dæksel (11) ned, og sørg for, at det passer godt til den forreste stolpe. Se 2-4.
6. Du kan justere knappen under stabilisatoren for at stabilisere maskinen.

Trin 3

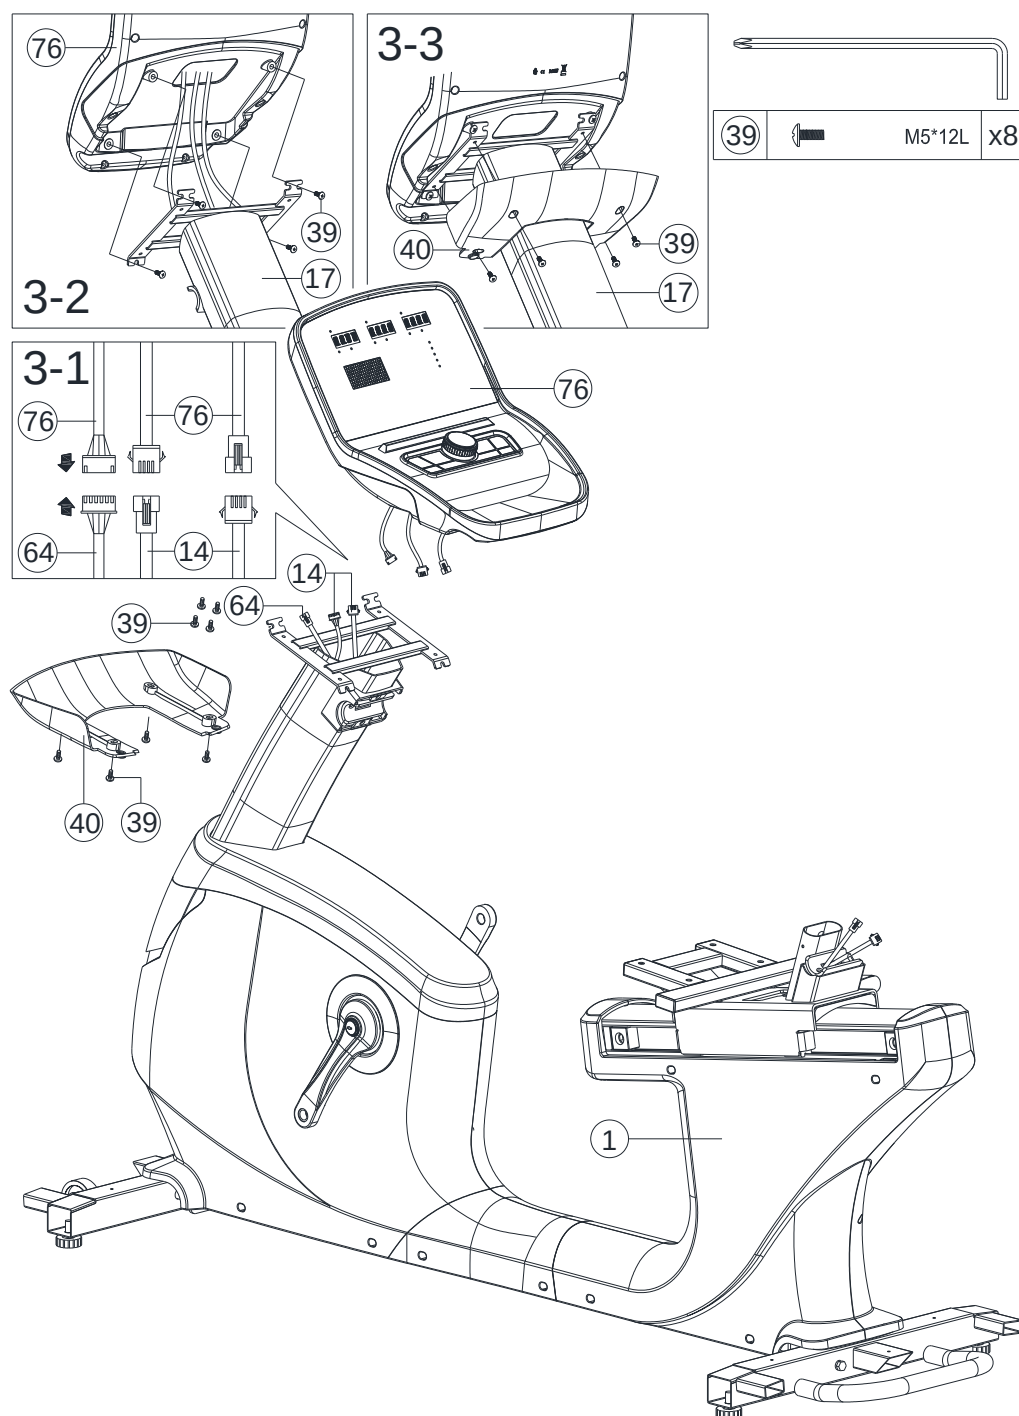


Trin-3

- 1) Forbind konsollen (76) med midterkablet til konsollen (64) og midterkablet til hurtigknappen (14). Se 3-1.
- 2) Fastgør konsollen (76) på den forreste stolpe ved hjælp af krydsbolte (39). Se 3-2.
- 3) Fastgør bagdækslet til konsollen (40) med konsollen ved hjælp af bolte (39). Se 3-3.

Trin 4




41		M8x1,25x50L	x4
8		D22*D8,5*1,5T	x4
15		M8x1,25x15L	x3
9		D15,4xD8,2x2T	x3
16		D16xD8,5x1,2T	x3

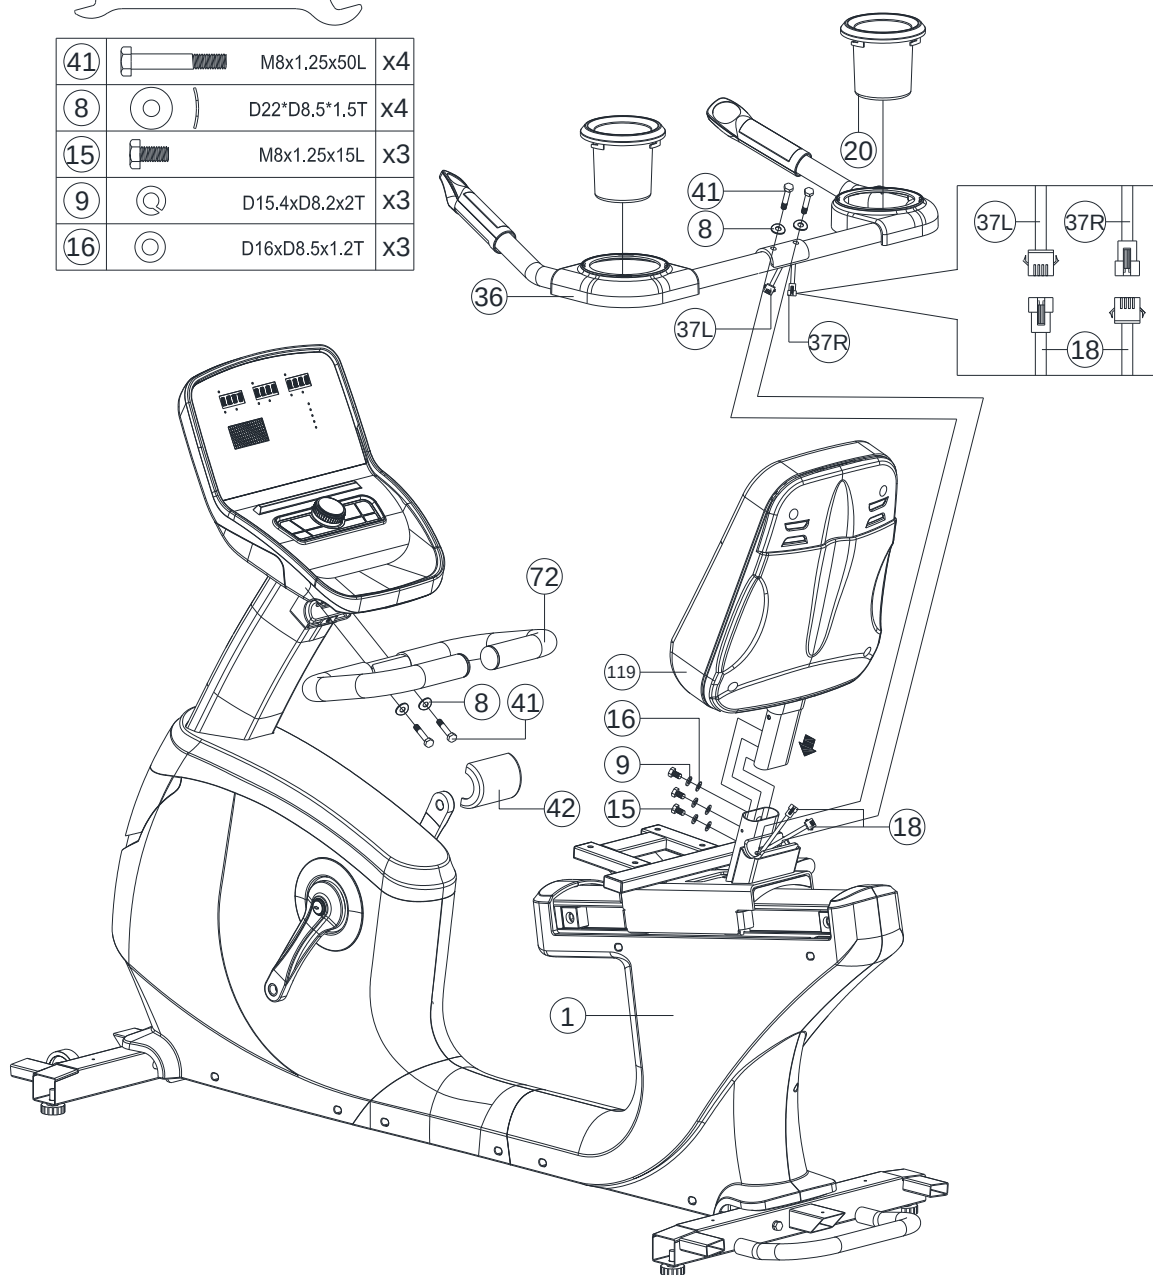


Trin-4

- 1) Saml rygpuden (119) med hovedrammen ved hjælp af den flade skive (16), fjederskiven (9) og sekskantbolt (15).
- 2) Tilslut det nederste kabel til hurtigknap (2) og det nederste kabel til hurtigknap (1) med håndpulskalet (18). Fastgør styret (36) på stellet ved hjælp af kurveskiven (8) og bolten (41). Sæt flaskeholderen (20) i beslaget.
- 3) Fastgør det forreste styr (72) ved hjælp af kurveskiven (8) og bolten (41). Dæk bagenden. beskyttelsesdæksel til styret (42).

Trin 5




(112)		M8x1.25x35L	x4
(16)		D16xD8.5x1.2T	x4
(39)		M5*12L	x8
(38)		ST4.2*15L	x1

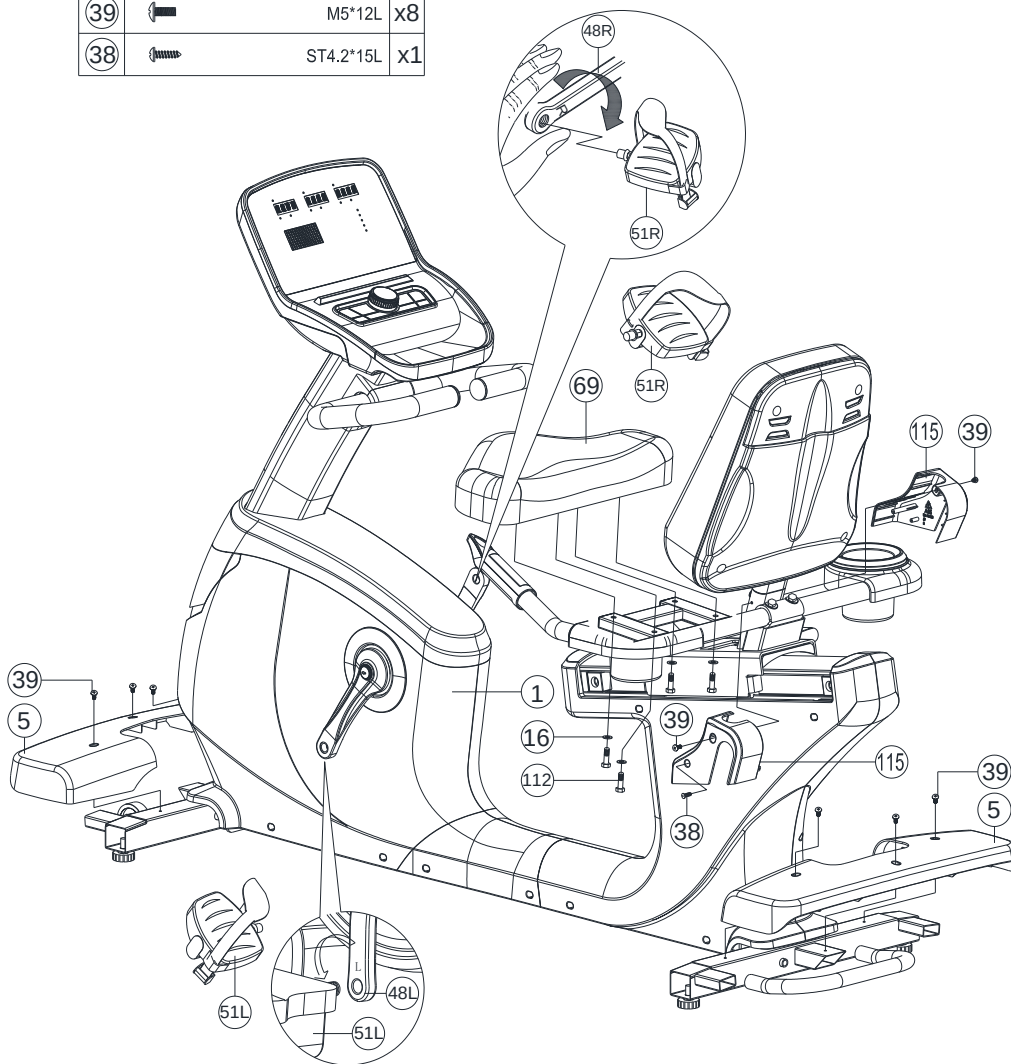


Trin-5

1. Saml sadlen (69) på hovedstellet ved hjælp af den flade skive (16) og bolten (12).
2. Saml pedalen (51L & 51R) med venstre krank (48L & 48R). Venstre pedal drejes mod uret, højre pedal drejes med uret.
3. Dæk dækslet til den forreste og bageste stabilisator (5) og venstre og højre gelænderdæksel (114 & 115), og fastgør dem ved hjælp af krydsbolten (39) og krydsskruen (38).

Flyt maskinen: Maskinen har hjul, så du nemt kan flytte maskinen.

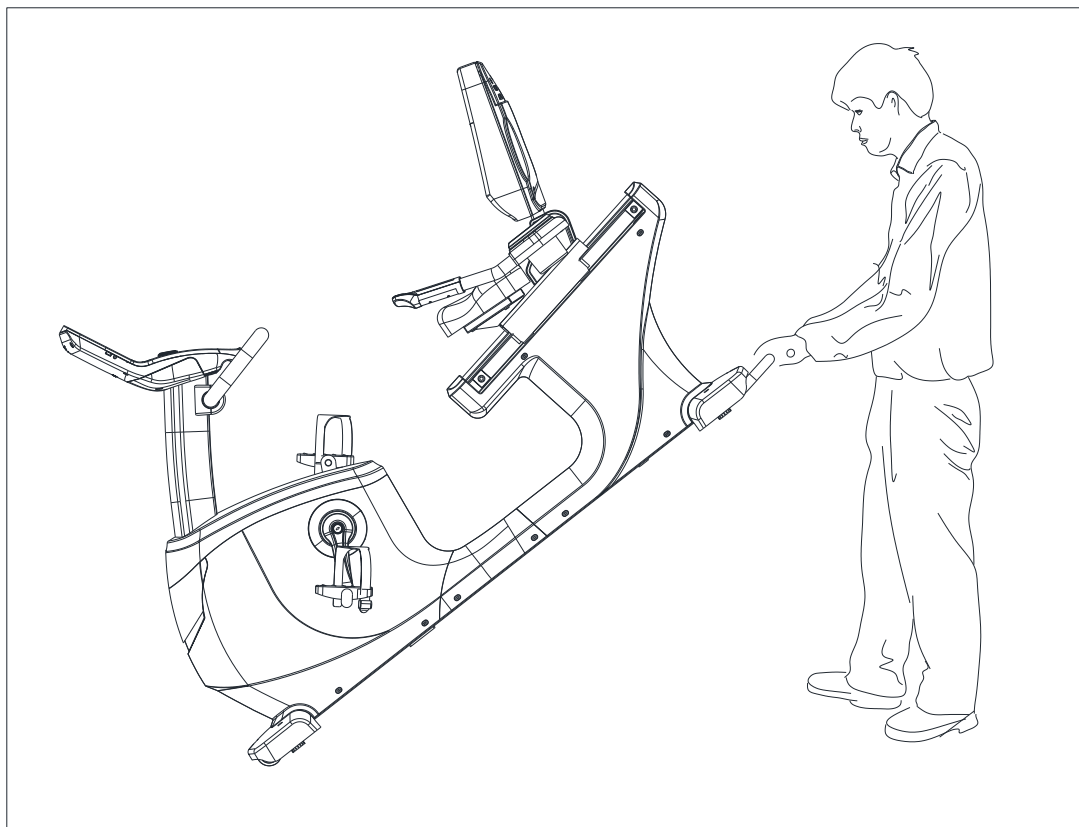

Du kan justere sadlen op og ned ved at dreje den mod uret.

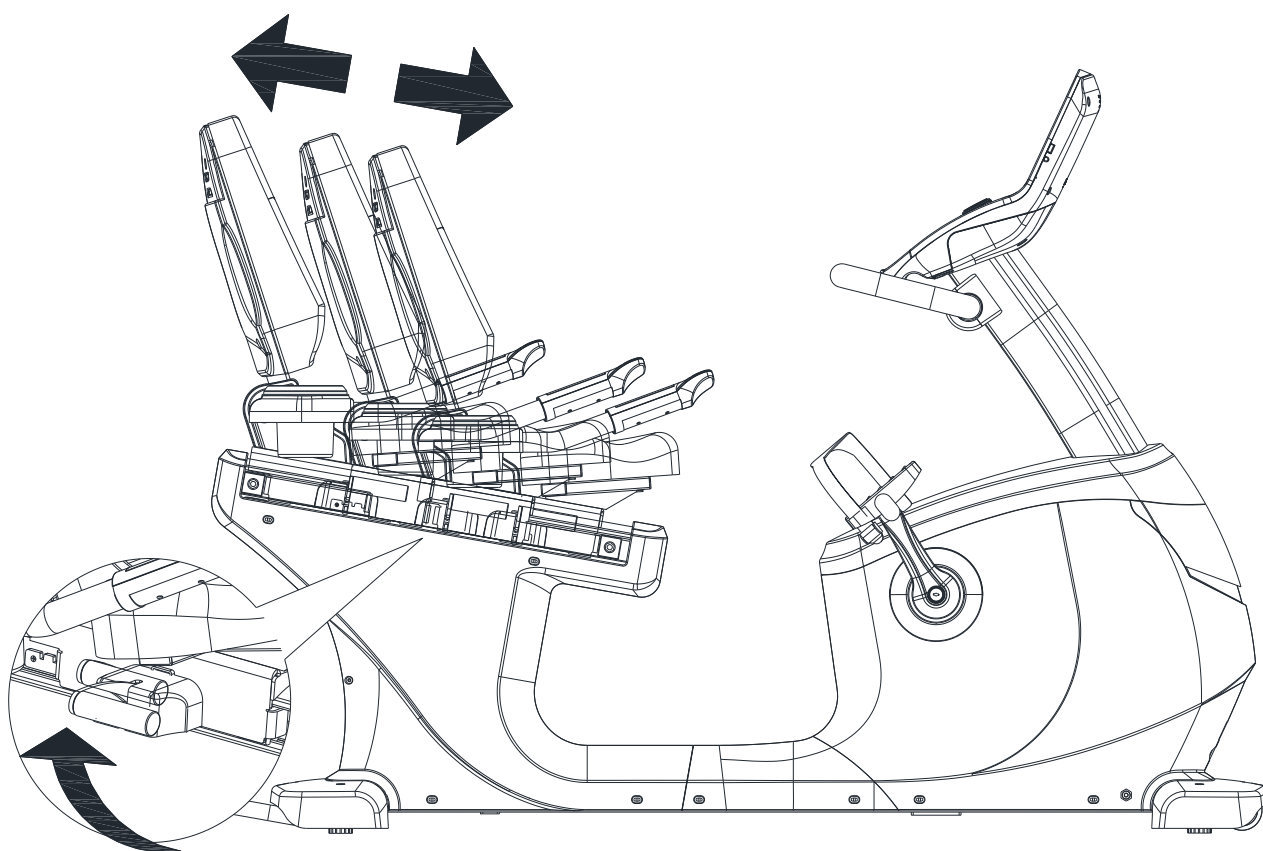

BRUGSANVISNING**【DISPLAYFUNKTIONER】**

ITEMS	Beskrivelse
TIME	Indstillingsområde:0:00~99:00 (±1 minut) Visningsområde:0:00~99: 59
DISTANCE	Indstillingsområde:0.00~99.0 (±1) Visningsområde: 0.00~99.99
CALORIES	Indstillingsområde: 0~9990 (±10) Visningsområde: 0~9999
PULSE	Indstillingsområde:0~30~230 (±1) Visningsområde:0~230
WATTS	Visningsområde: 0~999
SPEED	Viser den aktuelle arbejds hastighed, maks. 99,9.
RPM	Visning af aktuelt omdrejningstal Visningsområde: 0~999

Knappernes funktion:

ITEMS	Beskrivelse
“+ ”	Indstilling eller øg træningsmodstanden.
“- ”	Indstilling eller reducere af træningsmodstand.
ROTARY BUTTON	For at bekræfte alle indstillinger.
STAR/STOP	For at starte eller stoppe træning.
RESET	I indstillingstilstand eller i valgt tilstand skal du trykke på den for at gå tilbage til den indledende træningstilstand. Hvis du holder knappen nede i 2 sekunder, genstarter computeren.
RECOVERY	For at teste pulsens restitutionstatus.
BODY FAT	For at teste kropsfedtprocenten, tryk på BODY FAT-knappen i standbytilstand.

Betjeningsvejledning

Tænd og sluk

Tænd:

1. LED will display all segments, such as wheel diameter, KM or ML, Eurasian gauge.(image1, image 2)

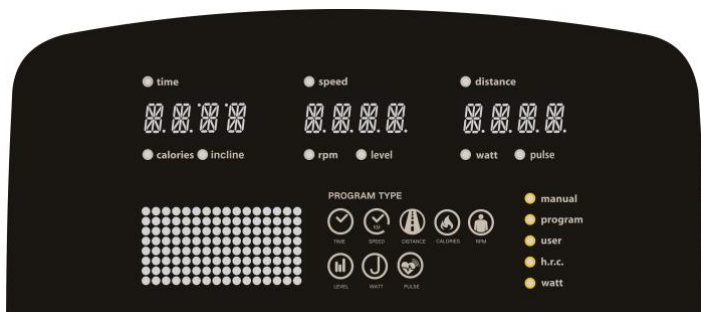


Image 1



Image 2

2. Gå ind i brugervalgstilstand, indstil brugerens private fil U1-U4 (billede 3), KØN (billede 4), ALDER (billede 5), HØJDE (billede 6), VÆGT (billede 7), derefter går du ind i funktionsvalgstilstand: MANUEL, PROGRAM, BRUGERPROGRAM, H.R.C, WATT.



Image 3



Image 4



Image 5



Image 6



Image 7

Sluk:

Hvis der ikke er input til omdrejningstallet i 4 minutter, lukker LED-displayet, og computeren er i slukket tilstand. Men hvis der registreres omdrejningstallet, vækkes computeren.

MANUEL FUNKTION:

Ved at dreje på knappen "+" eller "-" kan brugeren indstille TID → DISTANCE → KALORIER → PULS (billede 8 ~ billede 10). Tryk på START/STOP, hvis der ikke er indstillet til at starte træningen, og i arbejdsperioden kan brugeren justere MODSTANDSNIVEAUET. LED-displayet viser arbejdsværdien. Tryk derefter på START/STOP, computeren går i pausetilstand. Tryk på knappen "RESET" for at forlade denne tilstand.



Image 8



Image 9



Image 10

PROGRAMFUNKTION:

A. I denne tilstand er der 12 programmer (P1~P12), som brugeren kan vælge (billede 11). Mens brugeren vælger PROGRAMMET og drejer på knappen "+" eller "-" for at indstille TIDEN (billede 12), viser LED-indikatoren den indstillingsværdi, som brugeren har justeret. Når indstillingen er færdig, trykkes på "START/STOP" for at starte arbejdet (i pausetilstand kan brugeren vælge at justere værdien "TID"). I START-tilstand kan brugeren justere MODSTANDSniveauet. Tryk på "START/STOP" under arbejdet, computeren går i pausetilstand. Tryk på knappen "NULSTIL" for at forlade denne tilstand.

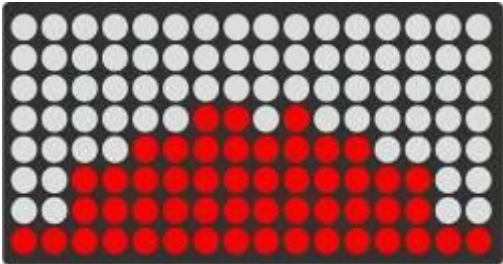


Image 11

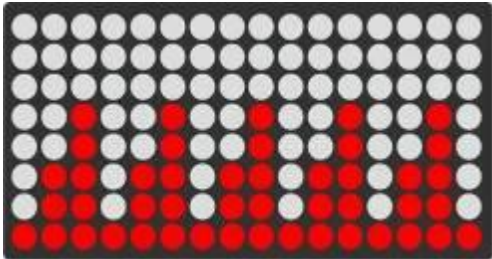


Image 12


B. PROGRAMBILLEDER SOM NEDENFOR:




P1




P2

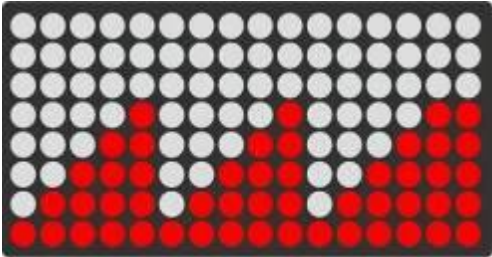


P3

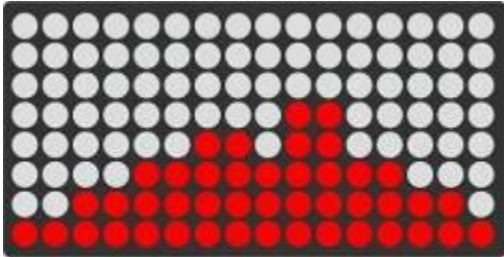


P4

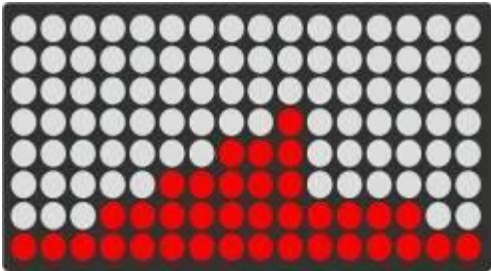


P5

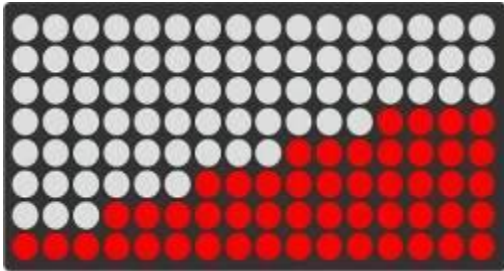


P6

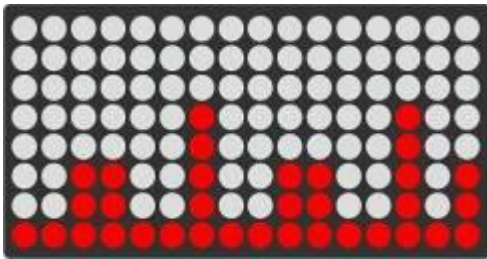


P7

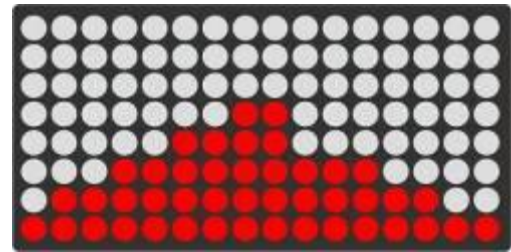


P8

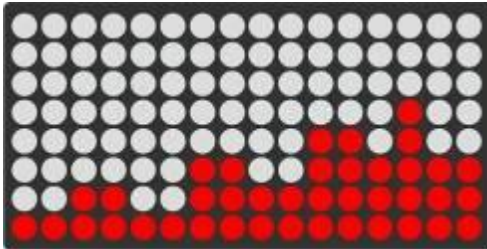


P9

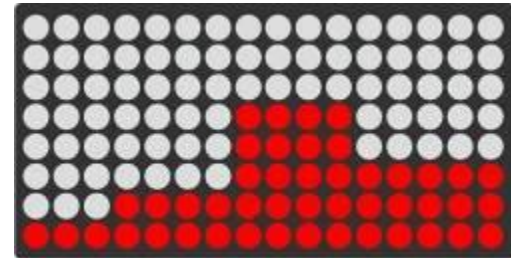

P10

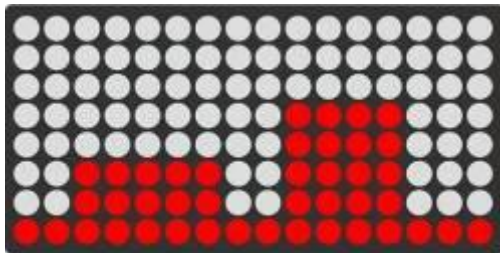

P11

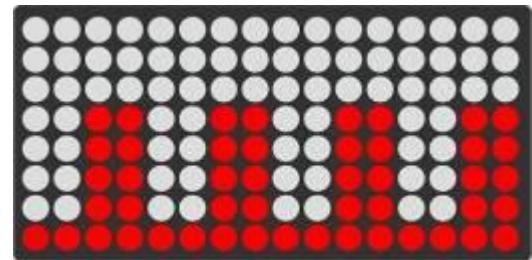

P12

BRUGERPROGRAMFUNKTION:

Ved at dreje på knappen “+” eller “-” kan brugeren indstille PROGRAM-billedet og derefter trykke på MODE/ENTER for at bekræfte den indstillede modstandsværdi (billede 13). Hvis brugeren vil stoppe indstillingen, skal du holde MODE/ENTER-knappen nede i 2 sekunder. LED-lampen viser den sidste indstillingsværdi. Mens du trykker på MODE/ENTER-knappen i 2 sekunder, kan brugeren indstille “TIME” (billede 14). Hvis der ikke er nogen indstillingsværdi, skal du trykke på “START” for at åbne arbejdsbilledet. I START-tilstand kan brugeren justere modstanden. I løbet af arbejdstiden skal du trykke på “START” for at åbne pausetilstand, og derefter trykke på knappen “RESET” for at afslutte denne tilstand.



Image 13



Image 14

H.R.C.-FUNKTION:

I H.R.C.-tilstand viser LED-skærmen pulsprocenten 55%, 75%, 90% og TARGET. Brugeren kan vælge en af pulsprocenten ved at dreje på knappen “+” eller “-” for træning (billede 15).

TARGET-forudindstillet værdi er 100. Brugeren kan selv indstille pulsværdien. Tryk på drejeknappen for at indstille TIME-værdien (billede 16). Hvis det ikke er nødvendigt, tryk på “START/STOP”. Pulsfunktionen vil begynde at fungere i henhold til H.R.C.-funktionen og vise

Aktuel pulsværdi. Hvis pulsen ikke registreres, vises LED-displayet som på billede 17. Tryk på "START" under drift for at gå i pausetilstand, og tryk derefter på knappen "RESET" for at forlade denne tilstand.



Image 15



Image 16



Image 17

WATT FUNKTION: Den forudindstillede wattværdi er 120 (billede 18). Drej på knappen "+" eller "-" for at indstille WATT-værdien (indstillingsområde: 10~350). Når du er færdig med at indstille wattværdien, skal du trykke på drejeknappen for at indstille TIDEN (billede 19). Hvis det ikke er nødvendigt at indstille tidsværdien, skal du trykke på "START/STOP". Modstandsværdien justeres automatisk i henhold til den indstillede watt-målværdi. Tryk på "START/STOP" under driftstiden for at gå i pausetilstand, og tryk derefter på knappen "RESET". Denne tilstand forlades.



Image 18



Image 19

GENOPRETNINGSFUNKTION:

A. Hvis der ikke er nogen pulsindgang, er den ugyldig, tryk på knappen "RECOVERY". B. Hvis der registreres en pulsindgang, tryk på denne knap for at gå til "RECOVERY"-funktionen, og tiden tæller ned fra 00:60.

til 00:00 (billede 20). Skærmen viser din pulsgendannelsesstatus F1, F2....til F6 (billede 21). F1 er bedst,

F6 er værst. Brugeren kan fortsætte med at træne for at forbedre pulsens restitutionstatus.

C. Tryk på RECOVERY-knappen under testen for at forlade denne testtilstand.



Image 20



Image 21

FUNKTION FOR KROPSFEDTMÆLING:

A. Indstilling af personlig profil.

B. Tryk på knappen "KROPSFEDTMÆLING" for at starte testen af kropsfedt (billede 22 ~ billede 24). På dette tidspunkt skal brugeren gribe fat i håndgrebet korrekt, og computeren viser testværdien.

Hvis der opstår en af følgende situationer, vil der være andre mulige indikationer på LCD-skærmen.

"E-1" (billede 25) - Når brugeren ser denne indikation, betyder det, at brugeren ikke placerede

tommelfingeren korrekt på leder. Prøv igen. "E-4" - Når brugeren ser denne indikation, betyder det, at den anbefalede mængde kropsfedt er overskredet.

Efter testen er afsluttet, viser LED-indikatoren både fedtprocent og BMI (billede 26, billede 27). I

testtilstanden "BODY FAT" skal du trykke på knappen "BODY FAT" for at annullere testen og gå tilbage for at fortsætte den forrige træning før testen.



Image 22



Image 23



Image 24



Image 25



Image 26



Image 27



GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it