

TOORX
PROFESSIONAL LINE

Dansk manual



WBX2200




Cod : GRLDTOORXWBX2200

Rev : 00

Ed : 06/18

Træningsområde og friområde

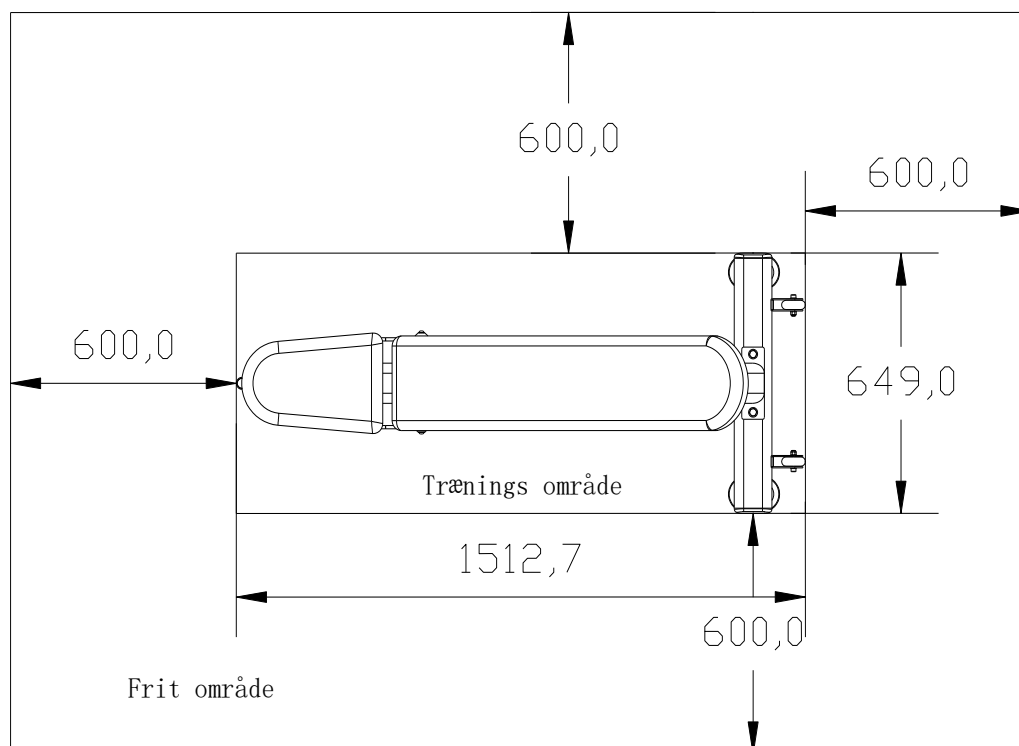

Specifikationer

Klasse: S

Maksimal vægtpacitet: 135 kg/297 lbs

Maksimal brugervægt: 135 kg/297 lbs

Produktets samlede overflade: 1512,7*649 mm

Produktets samlede masse: 55 kg/121 lbs

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

- 1 Udstyrets sikkerhedsniveau kan kun opretholdes, hvis det regelmæssigt undersøges for skader og slitage, f.eks. reb, trisser, forbindelsespunkter;
2. Vær særlig opmærksom på de komponenter, der er mest udsatte for slid. 3. Udskift defekte komponenter med det samme, og/eller hold udstyret væk fra brug indtil reparation;

VEDLIGEHOLD	HVER DAG	HVER UGE	3 MÅNEDER
Kontrol: forbindelse, bolt, vægtstakbolt	√		
Frigang: pude og betræk	√		
Smøring: glidested			√
Kontrollér: boltene hvis den er spændt		√	
Smøring: Lejebeslag			√

4. Dette udstyr skal vedligeholdes regelmæssigt i henhold til følgende skema:

INSTALLATIONSKITSEKORT

Lad monteringen blive nemmere

Alt indholdet i brugermanualen er for at sikre, at styrketræningsmaskinen kan installeres lettere

Læs detaljerne og instruktionerne før installation:

- 1 Da udstyrets størrelse og vægt er så stor, skal du vælge et installationssted i nærheden af den ønskede station og sørge for, at der er plads nok til at træne.
2. Alle dele kan placeres på det gennemsigtige område, og derefter kan emballagen tages ud igen. Og emballagen kan ikke komme igennem før installationen er færdig.


3. Skru bolten fast, undtagen i de yderligere instruktioner.
4. Alle dele skal monteres i henhold til illustrationens anvisninger.
5. Installationsarbejdet kan udføres af bugseringsfolk.
6. Identificer alle dele ved hjælp af delidentifikationsskemaet.

Monteringstrin:


Brug værktøj:

1. M6 unbrakonøgle

2. To 17-19 nøgler

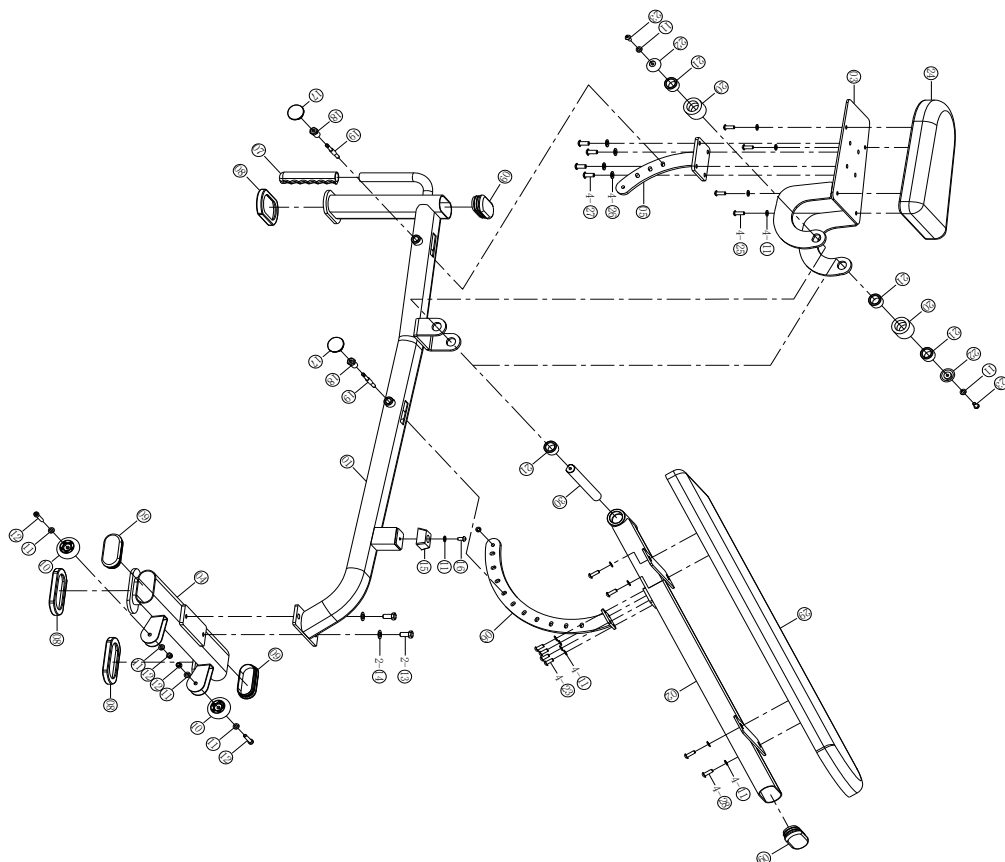


Trin 1

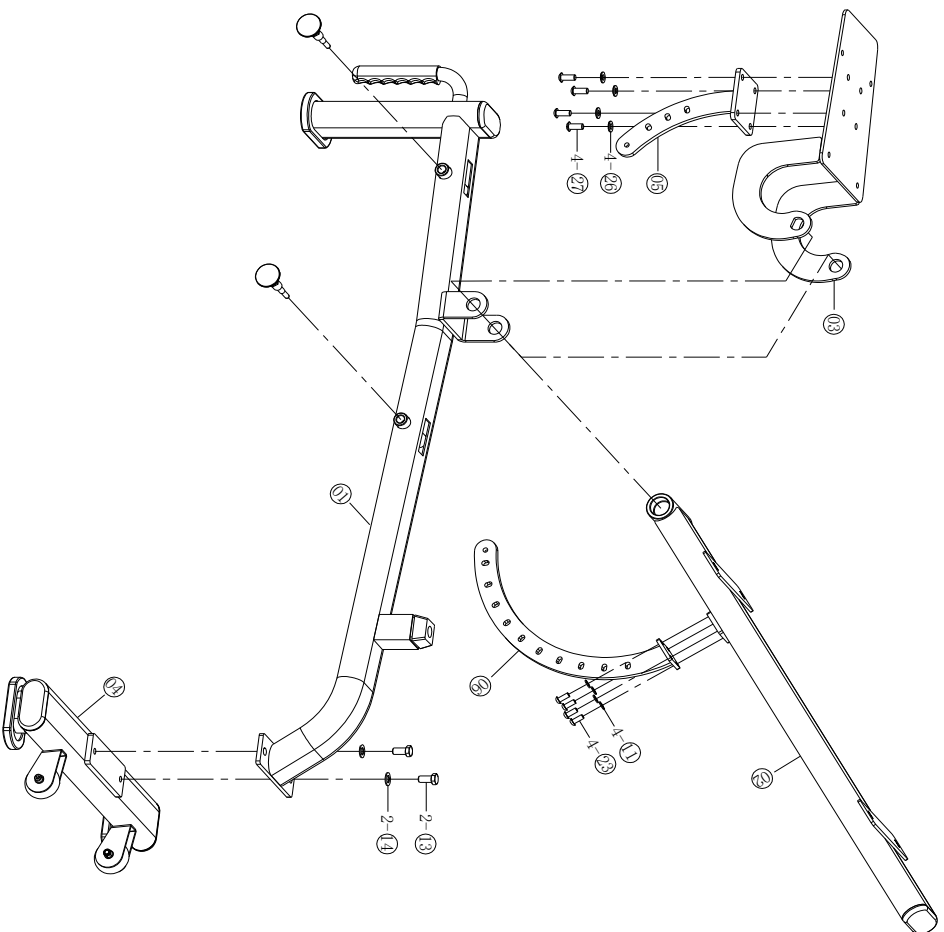

NO.	Name	Specification	Qty
01	Main Frame		1
02	back plate assembly		1
03	seat frame assembly		1
04	ground tube assembly		1
05	seat frame adjustable assembly		1
06	back plate adjustable assembly		1
11	washer	M8	4
23	semicircle head screws hexagon	M8*20L	4
13	hexagon bolt	M12*25L	2
14	washer	M12	2
26	washer	M10	4
27	semicircle head screws hexagon	M10*25L	4

Trin 2

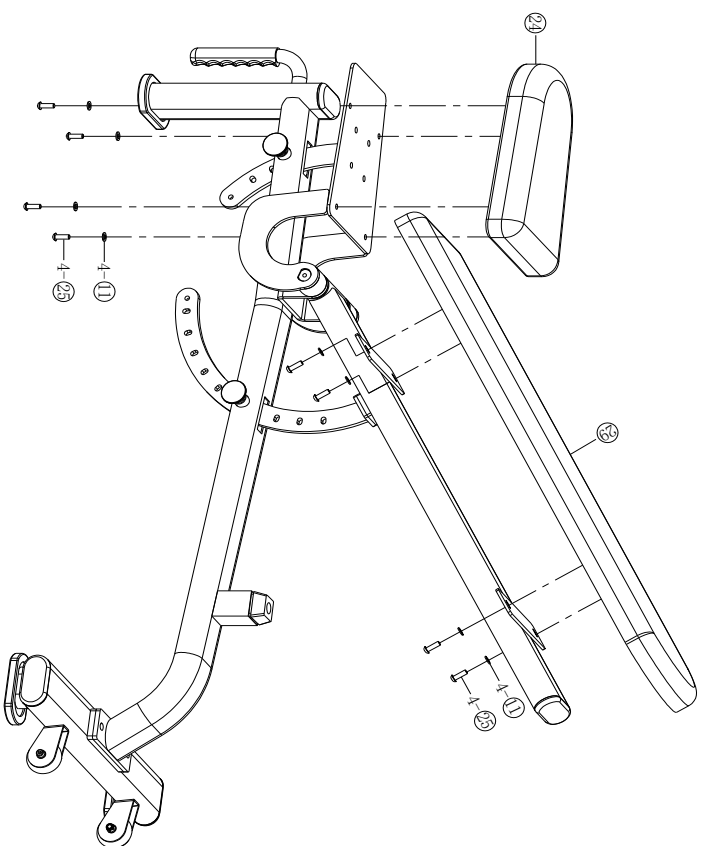


NO.	Name	Specification	Qty
24	seat cushion		1
29	back cushion		1
11	washer	M8	8
25	semicircle head screws hexagon	M8*25L	8

Justeringsvejledning

Justeringsvejledning af sæde- og ryghøjde

1. Træk det justerbare håndtag ud, juster sæde- og ryghynde til den passende position, og løsn håndtaget.
2. Når du er færdig med justeringen, skal du sørge for, at bolten på det justerbare håndtag er sat helt i hullet, før du bruger udstyret.

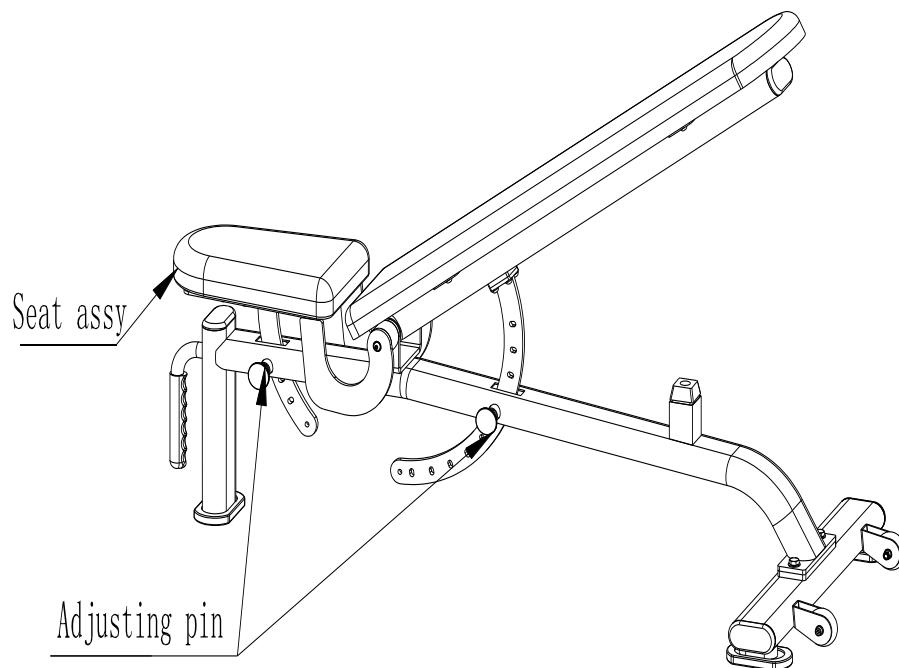



GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it